

# Датчик движения HR50




## Инструкция по установке

Этот продукт имеет высокую чувствительность и превосходную производительность, использован для открытия и закрытия раздвижных автоматических двери, обнаруживая движение людей и предметов. Для безопасного и правильного использования продукта, пожалуйста, прочтите это руководство в полном объеме.


### 1. Технические параметры

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Питание:                         | AC/DC 12В – 30В   |
| Микроволновая печь:              | 24,125 GHz  |
| Размеры продукта:                | 120 мм (Ш) x 70 мм (В) x 41,5 мм (Г)                          |
| Время держания реле:             | 1,2s  |
| Размер поля обнаружения:         | 4000 x 2000 4000 x 3000 (Ш x Г) (Установка на высоте 2200мм). |
| Потребляемая мощность:           | < 1,4 Вт  |
| Коммутационная способность:      | 0,5A/125VAC, 1A/24VDC   |
| Макс высота установки            | 4000мм  |
| Рабочая температура / влажность: | -40°C до +60°C / 0-90%  |
| IP-Рейтинг:                      | 54  |

### 2. Общая информация

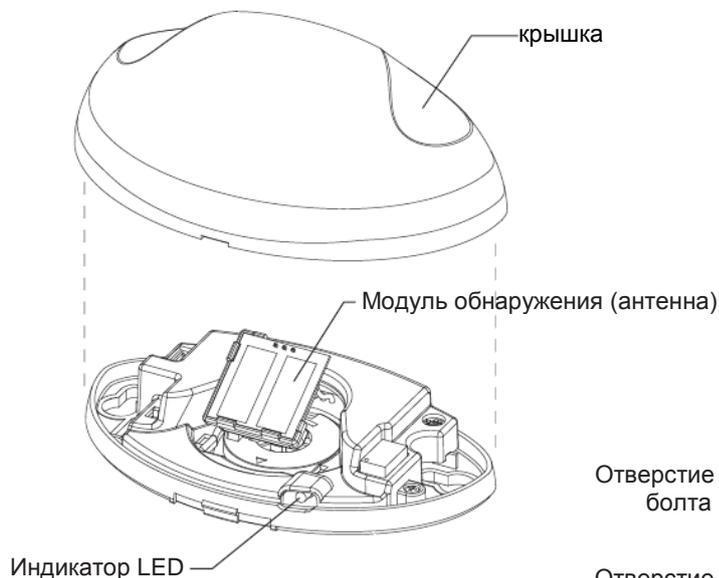


| < Аксессуары > |                             |
|----------------|-----------------------------|
|                | Монтажная шаблона           |
|                | Кабель                      |
|                | Крепежные винты x 2         |
|                | Инструкции по установке x 1 |

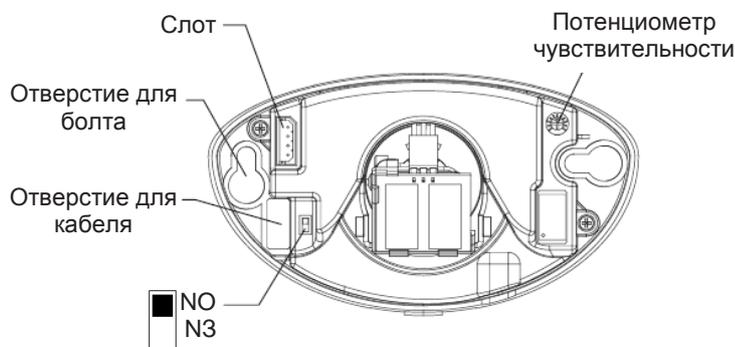


[Заводская настройка: NO]

### 3. Инструкции по установке


1. Поместите монтажный шаблон к кресту, и следуйте отверстия.

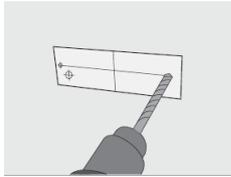


2. Прикрепите корпус к стене

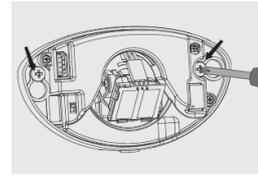

3. Подключите источник питания к основному корпусу датчика

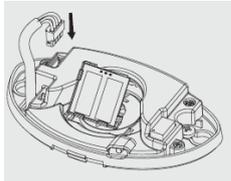

4. Для того чтобы изменить расположение области обнаружения, установить угол наклона до • вниз • право • лево

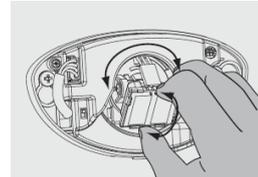


#### ВНИМАНИЕ!

Не включайте питания при выполнении монтажных работ  
Не разбирайте и не изменяйте конструкцию датчика, это может привести к пожару или поражению электрическим током


### 4. Регулировка чувствительности

Чувствительность можна изменить с помощью потенциометра на датчике

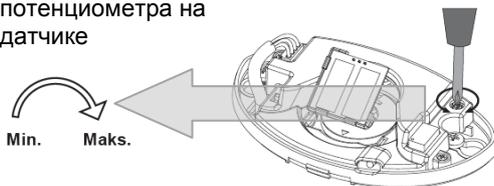


### 5. Расстояние поля обнаружения

Изменение места обнаружения

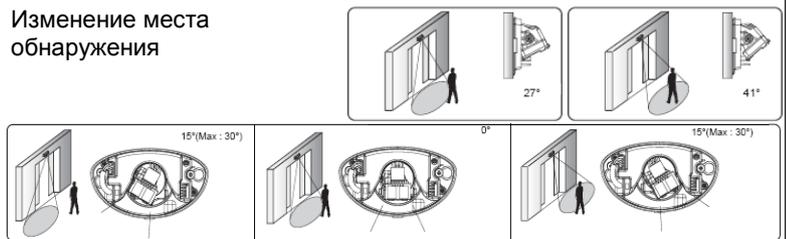

### 6. Размер поля обнаружения

(Высота установки: 2200мм)

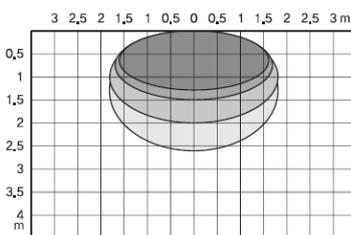


Чувствительность в соответствии с заводскими настройками


- S0: шаг 0 (27 °)
- S1: шаг 1 (34 °)
- S2: шаг 2 (41 °)
- S4: шаг 4 (55 °)

### 7. Схема кабеля

Два провода для питания и два для реле.

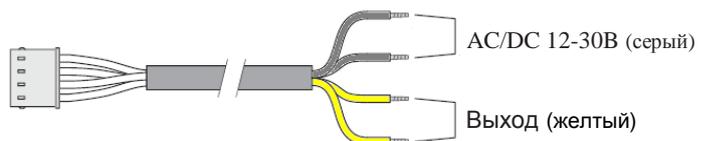

### 8. Советы по монтажу

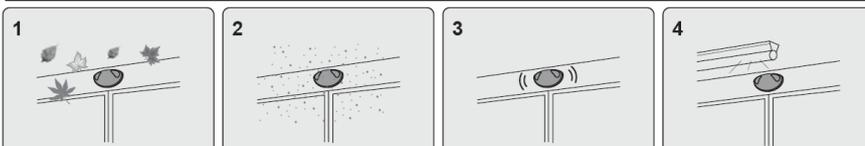


1. Избегайте размещения движущихся объектов (например, растения) рядом с датчиком

2. Защищать от сильного дождя и снега

3. Избегайте вибрации

4. Избегайте ламп дневного света

### 9. Защита от погоды

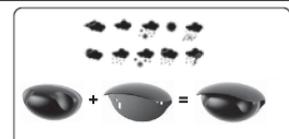

Модель WC\_HR50 (продается отдельно)



В связи с улучшениями, параметры этого продукта могут быть изменены без предварительного уведомления