# HR100-CT CE
# Руководство по быстрой установке

HOTRON
INSPIRING CONFIDENCE

## 1. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК

*Используя шаблон наклейки, установите датчик на 50 мм или ниже крышки дверного контроллера*

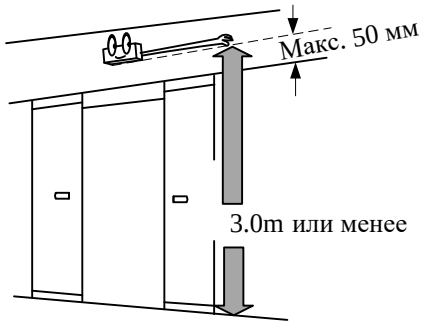


## 2. УСТАНОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ДИПСИСТЕМЫ (КАК ИЛЛЮСТРИРОВАНО)

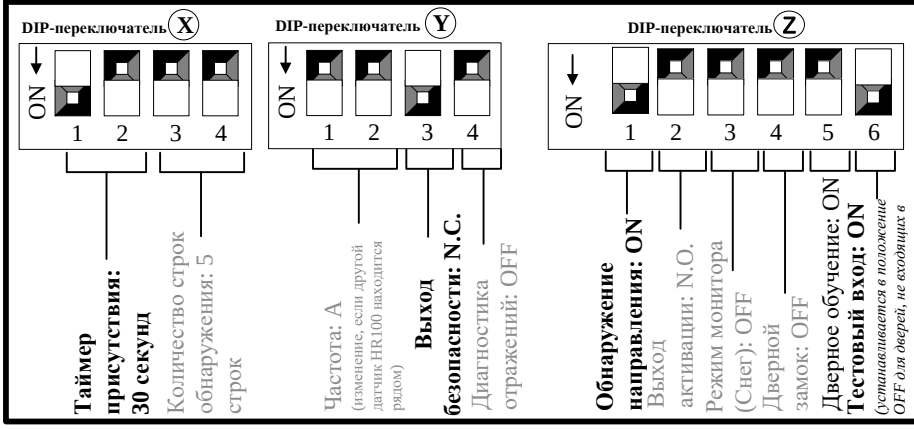


## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ ДВЕРЕЙ

***Примечание:*** *Для контроллеров дверей EN16005 установить Z6 «ВКЛ» и подсоединить провода серого и коричневого цвета к контроллеру двери. Если у контроллера двери нет вступа на тест, установите Z6 в положение «OFF» и не подключайте серо-коричневые провода.*

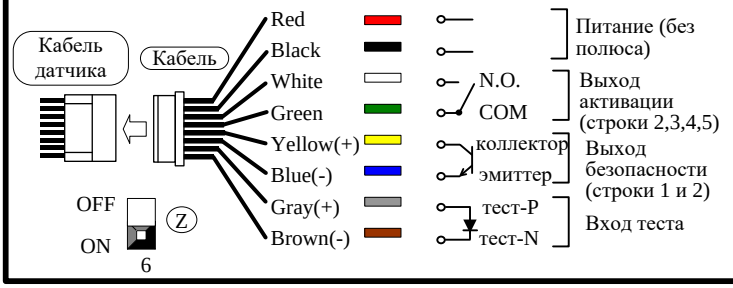


## 4. Светодиодные LED индикаторы

| | |
|---|---|
| **Зеленый:** | режим ожидания (готовность к обнаружению) |
| **Синий:** | строка 4.5 обнаруживает |
| **Красный:** | строка 1,2,3 обнаруживает |
| **Оранжевый:** | датчик обнаруживает движение двери |
| **Зеленое мигание:** | Изучение двери (Z5 включен). |

**Оранжевое мигание** (быстро): изменение настроек DIP-переключателя.

**Оранжевый мигает** (медлен.): Открыте двери (Z4).

**Зеленый / красный мигает** (быстро): внутренна ошибка датчика.

**Зеленый / красный мигает** (медленно): отраженный инфракрасный сигнал от пол очень слаб

## 5. НАСТРОЙКА ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

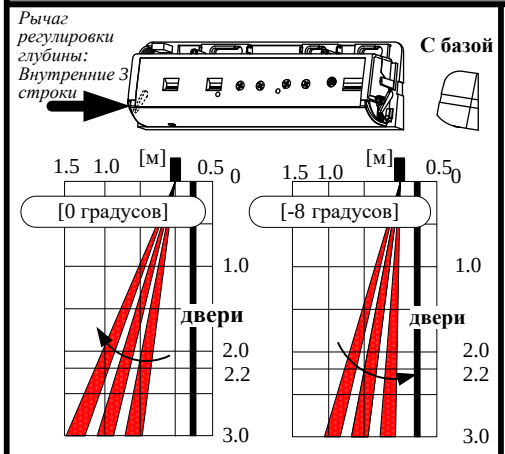


***Примечание:*** *Отрегулируйте глубину двери. При необходимости можно снять базу датчика.*

## 6. SET DESIRED DOOR OPENING DETECTION AREA

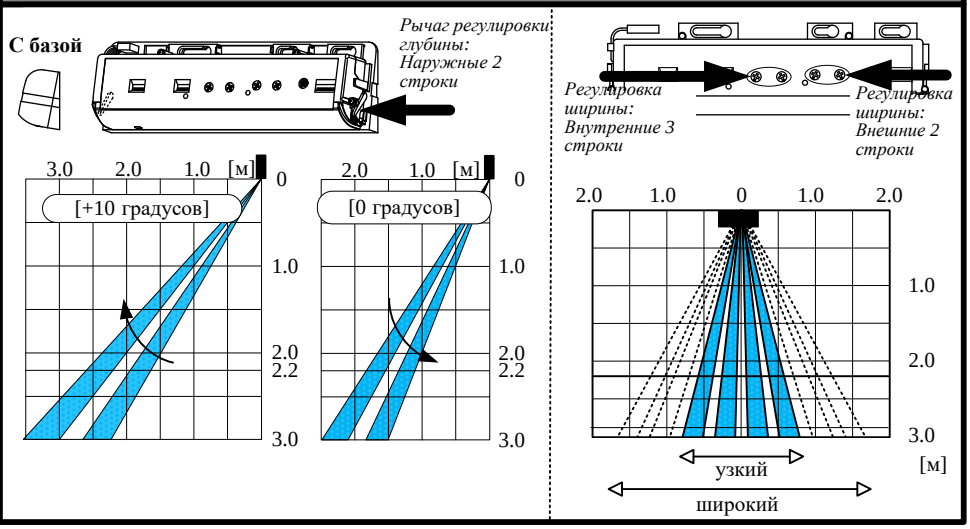


## 7. ИЗУЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ (DOOR LEARN)

Включение DIP-переключателя (Z5) позволяет выполнять ряд шагов №1 внутри двери без обнаружения движения двери.
Когда включена функция «изучает двери», красный светодиод замигает один раз, а затем зеленый светодиод будет мигать. Изучите процесс окохчится, когда зеленый остановит мигать.

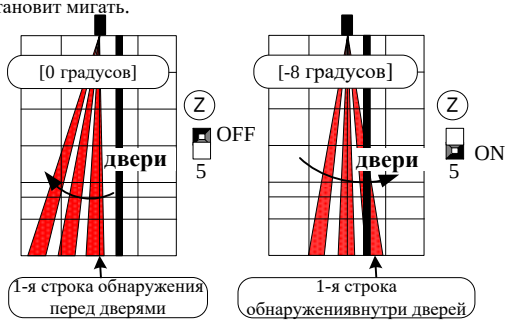


***Примечание:*** *базу датчика дольжно удалить, чтобы можно было сфокусировать 1-й ряд внутри движущегося дверей*

## 8. ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ НАСТРОЙКИ
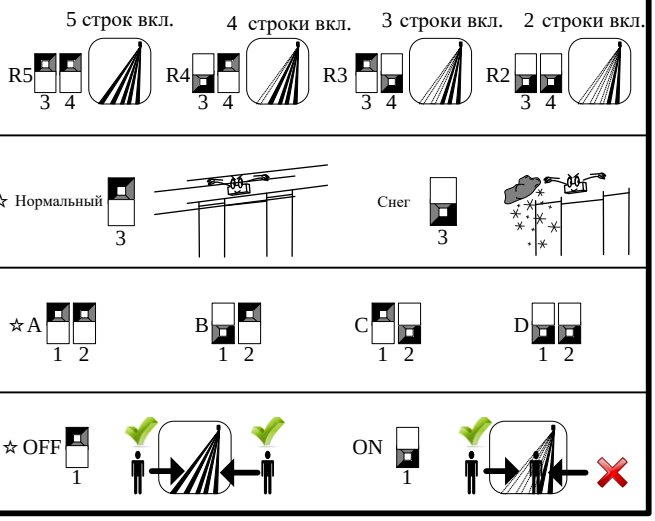
| | |
|---|---|
| Удалить строки обнаружения (Dip Switch X) | 5 строк вкл. R5 3 4; 4 строки вкл. R4 3 4; 3 строки вкл. R3 3 4; 2 строки вкл. R2 3 4 |
| Режим снега (Dip Switch Z) | ☆ Нормальный 3; Снег 3 |
| Отрегулируйте частоту, чтобы предотвратить взаимную помеху между датчиками в непосредственной близости(Dip Switch Y) | ☆A 1 2; B 1 2; C 1 2; D 1 2 |
| Включение / выключение однонаправленного обнаружения (Dip Switch Z) | ☆ OFF 1; ON 1 |